WASHING MACHINE
PRALKA AUTOMATYCZNA
AUTOMATICKÁ PRAČKA
AUTOMATICKÁ PRÁČKA
AUTOMATA MOSÓGÉP

INSTRUCTION BOOKLET
INSTRUKCJA OBSŁUGI
NÁVOD K OBSLUZE
NÁVOD NA OBSLUHU
HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

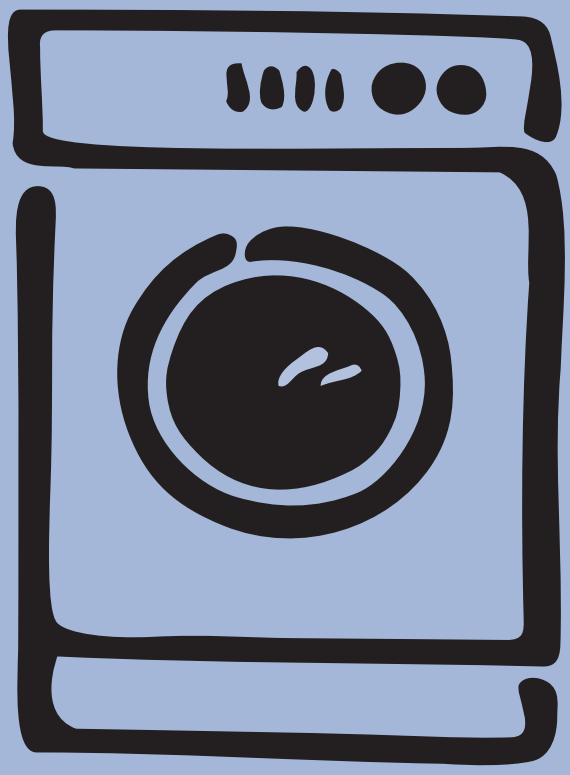

EW 513 S

GB
PL
CZ
SK
H

Electrolux

124 974 5 21

VAŠA NOVÁ AUTOMATICKÁ PRAČKA

Táto nová automatická pračka splňuje všetky požiadavky na moderné pranie bielizne so zníženou spotrebou vody, energie a pracích prostriedkov.

- **Volič teploty** vám dáva možnosť voľby vhodnej teploty pre pranie vašej bielizne podľa vašej osobnej potreby.
- **Automatické ochladzovanie pracej** vody z 95°C na 60°C pred vypúšťaním zabráni deformácii plastikových potrubí vo vašom domovom odpadovom systéme, ktoré by inak vysoká teplota vypúšťanej vody spôsobila.

Rady zamerané na životné prostredie

Aby ste dosiahli úsporu energie a vody a chránili životné prostredie, doporučujeme dodržiavať následujúce pokyny:

- Ak je to možné, perte s maximálnou dávkou bielizne pre daný program, ale nepreťažujte bubon.
- Program s predpieraním používajte iba pre silne znečistenú bielizeň.
- Pracie prostriedky dávkujte podľa tvrdosti vody, množstva pranej bielizne a stupňa znečistenia.
- Pri ľahko znečistenej bielizni zvoľte program “Rýchle pranie”

V záujme ochrany životného prostredia

Recyklácia obalov

Materiály označené symbolom ♺, sa môžu recyklovať. Pre ich recykláciu je nutné ich odniesť do zberne alebo hodiť do príslušného kontajneru. Preverte si tieto možnosti u orgánov miestnej správy.

>PE<=značí polyetylén
>PS<=značí polystyrén
>PP<=značí polypropylén

Vyradenie práčky do odpadu

Pred vyradením spotrebiča odrežte prívodný kábel a poškoďte uzavierací mechanizmus dvierok, aby sa spotrebič ani náhodou nestal nebezpečným pre deti.

Správny spôsob vyradenia spotrebiča zistíte v príslušnom orgáne miestnej správy zodpovednom za likvidáciu pevného odpadu v meste.

Význam symbolov použitých v niektorých odstavcoch tejto príručky:

Dôležitá informácia pre bezpečnosť pri používaní vášho spotrebiča. Nedodržanie tohto pokynu môže mať za následok poškodenie spotrebiča a ďalšie škody.

Informácia pre správne používanie vášho spotrebiča a pre dosiahnutie najlepšieho výkonu.

Dôležitá informácia pre ochranu životného prostredia.

Náš príspevok k ochrane životného prostredia: používame recyklovaný papier.

OBSAH

Dôležité upozornenia 58

Popis spotrebiča 59
- Zásuvka dávkovača a tabuľka programov .59

Technická špecifikácia 59

Inštalácia 60
- Vybalenie 60
- Postavenie na miesto 60
- Prívod vody 61
- Vypúšťanie vody 61
- Elektrické zapojenie 61

Použitie 62
- Ovládací panel 62
- Rady pre pranie 63
  - Triedenie bielizne 63
  - Teploty 63
  - Pred vložením bielizne 63
  - Maximálna náplň 63
  - Hmotnosť bielizne 63
  - Odstraňovanie škvŕn 63
  - Pracie prípravky a prísady 64
  - Množstvo použitého pracieho prostriedku .64
- Medzinárodné značenie 65
- Pracie programy 66-67
- Ako postupovať 68-69

Údržba 70
- Skriňa automatickej práčky 70
- Zásuvka dávkovača 70
- Filter na prívod vody 70
- Odtokový filter 71
- Núdzové vyprázdňovanie 71
- Nebezpečenstvo zamrznutia 71

Ak niečo nefunguje správne . . .72-73

SLOVENSKY

⚠ DÔLEŽITÉ UPOZORNENIA

Je dôležité uchovávať tento návod so spotrebičom a mať ho k dispozícii v prípade budúcej potreby. Ak spotrebič predáte alebo prenecháte inej osobe, vždy sa presvedčte, že nový vlastník má tento návod k dispozícii, aby sa mohol zoznámiť s prevádzkou spotrebiča a s príslušnými upozorneniami.

Nasledujúce upozornenia poskytujeme v záujme celkovej bezpečnosti. Pred inštaláciou spotrebiča a jeho používaním si ich veľmi pozorne prečítajte.

Inštalácia

- Keď spotrebič vybalíte, skontrolujte, či nie je poškodený. Ak máte pochybnosti, spotrebič nepoužívajte a kontaktujte servisné stredisko.
- Všetok vnútorný obalový materiál treba pred použitím spotrebiča odstrániť. Ak by ste neodstránili všetky ochranné prepravné prvky alebo ich odstránili iba čiastočne, mohlo by dôjsť k vážnemu poškodeniu spotrebiča aj najbližšieho okolného zariadenia. Pozrite príslušný odstavec tejto príručky.
- Elektrické zapojenie spotrebiča a práce súvisiace s jeho inštaláciou musí vykonávať kvalifikovaný elektrikár.
- Akékoľvek inštalatérske práce nutné k inštalácii tohto spotrebiča musí vykonať kvalifikovaný inštalatér.
- Po ukončení inštalácie spotrebiča skontrolujte, či spotrebič nestojí na elektrickom prívodnom kábli.
- Ak pračka stojí na podlahe s kobercom, presvedčte sa, či v priestore pod pračkou vymedzenom pre nastaviteľné nôžky môže voľne prúdiť vzduch.

Použitie

- Tento spotrebič je určený k použitiu v domácnosti. Nesmie sa používať pre iné účely ako pre tie, pre ktoré bol vyrobený.
- Nepreťažujte spotrebič. Vždy dodržujte pokyny návodu k obsluhe.
- Perte iba bielizeň určenú pre pranie v automatických pračkach. Dodržujte presne pokyny výrobcu bielizne na etikete .
- Pred praním sa ubezpečte, že sú všetky vrecká prázdne. Predmety ako sú mince, zavieracie špendlíky, špendlíky a skrutky môžu spôsobiť rozsiahle škody.
- V automatickej pračke neperte odevy, ktoré sú nasýtené ropnými produktami, metylalkoholom, trichlórom atď. Ak ste tieto kvapaliny použili pred praním na vyčistenie škvŕn, počkajte pred vložením do pračky, kým sa z tkaniny dokonale vyparia.
- Malé kusy, ako ponožky, opasky atď. vkladajte do pračky vo vankúšových obliečkach alebo k tomu určených vreckách, aby sa nezachytili medzi otočným a pevným bubnom.
- Používajte iba doporučené množstvo prísad na ošetrovanie tkanín. Nadmerné dávkovanie by mohlo bielizeň poškodiť.
- Medzi praním nechajte dvere spotrebiča mierne pootvorené, aby sa šetrilo tesnenie dvierok, a aby sa zabránilo vzniku nepríjemného zápachu.
- Vždy pred otvorením spotrebiča cez okienko vo dverách skontrolujte, či je voda vypustená. Ak v ňom zostala voda, vypustite ju podľa návodu k obsluhe.
- Po použití spotrebič vždy odpojte zo zásuvky a zatvorte vodovodný ventil.

Servis a opravy

- V prípade poruchy by ste sa nemali pokúšať opraviť spotrebič sami. Opravy vykonané nekvalifikovanou osobou môžu spôsobiť poškodenie spotrebiča.
- Ak je nutné vykonať opravu, kontaktujte servisné stredisko a vyžadujte originálne náhradné diely.

Bezpečnosť

- Tento spotrebič smú používať iba dospelé osoby. Deťom nesmie byť dovolené dotýkať sa ovládacich prvkov alebo hrať sa s výrobkom.
- V priebehu programov s vysokou teplotou sa dvere ohrievajú na vysokú teplotu. Nedotýkajte sa ich.
- Niekedy sa do pračky dostanú domáce zvieratá. Pred každým použitím preto skontrolujte, či je bubon prázdny.

POPIS SPOTREBIČA

1 Zásuvka dávkovača pracích prostriedkov
2 Tabuľka programov
3 Tlačidlo zapnuté/vypnuté
4 Tlačidlo voliteľných možností
5 Tlačidlo pre otváranie dverí
6 Prepínač teploty (termostat)
7 Prepínač programov
8 Prevádzková svetelná kontrolka
9 Filter
10 Nastaviteľné nožičky

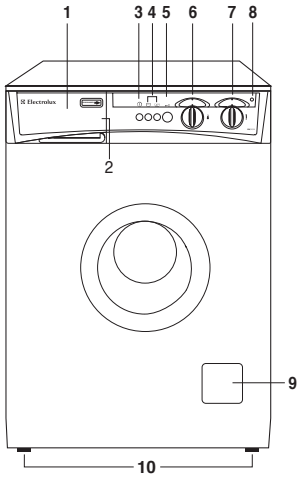

Zásuvka dávkovača pracích prostriedkov

Symboly

I Predpieranie

II Hlavné pranie

Aviváž ny prostriedok

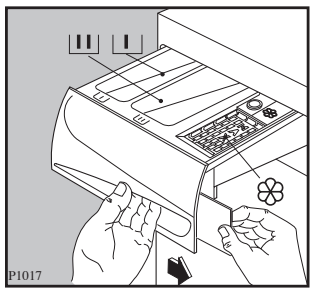

Tabuľka programov

Na čelnej strane zásuvky dávkovača pracích prostriedkov sa nachádza tabuľka programov so symbolmi programov.

TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA

ROZMERY	Výška Šírka Hĺbka	85 cm 60 cm 45 cm
NAPÄTIE A FREKVENCIA NAPÁJANIA MAX. INŠTALOVANÝ VÝKON (PRÍKON) ISTENIE		220-230 V/50 Hz 2250 W 10 A
TLAK VODY	Minimálny Maximálny	5 N/cm^2 (50 kPa, 0,5 bar) 80 N/cm^2 (800 kPa, 8 bar)
MAXIMÁLNA DOPORUČENÁ NÁPLŇ	Bavlna Syntetické tkaniny Vlna	4,5 kg 2 kg 1 kg
OTÁČKY PRI ODSTREĎOVANÍ		500 ot./min

CE Tento spotrebič zodpovedá nasledujúcim direktívam EEC:
73/23/EEC z 19.2.73 - Direktíva o nízkom napätí,
89/336/EEC z 3.5.89 - Direktíva o elektromagnetickej kompatibilite.

INŠTALÁCIA

Vybalenie

Pred použitím tohto spotrebiča musíte odstrániť všetky prepravné skrutky a obaly.

Doporučujeme, aby ste si všetky prepravné prvky uschovali pre prípad ich použitia pri ďalšej preprave spotrebiča.

1. S použitím kľúča povoľte a vyberte skrutku na zadnej strane vpravo a spotrebič opatrne položte zadnou stranou dole. Dávajte pri tom pozor na hadicu, aby nebola stlačená. Tomu môžete predísť tak, že spotrebič podložíte ochranným polystyrénovým rohom.

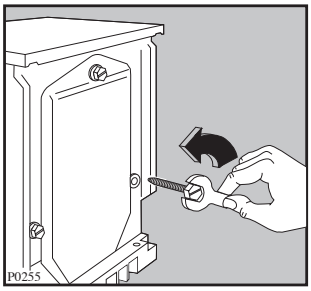

2. Odstráňte polystyrénový blok z dna prístroja a odstránením lepenky uvoľnite dve plastikové vrecká.
3. Ťahom smerom do stredu spotrebiča opatrne vyberte vrecko (1) na pravej a potom (2) na ľavej strane.

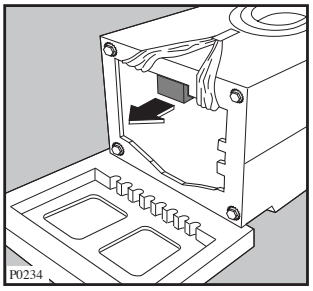

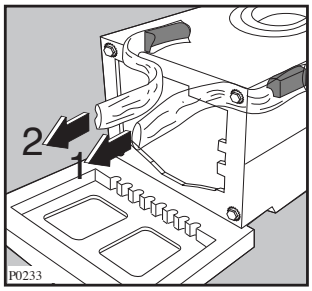

4. Postavte spotrebič rovno a na zadnej strane odstráňte zvyšné dve skrutky.
5. Z otvorov po skrutkách vytiahnite tri plastikové dištančné vložky.
6. Do prázdnych otvorov zasaďte zátky, ktoré nájdete na zadnej strane prístroja.

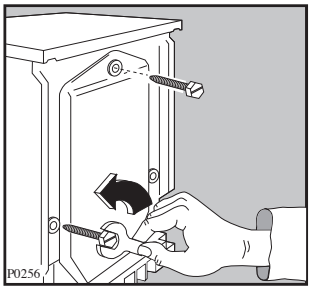

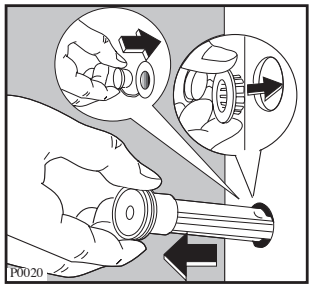

Postavenie na miesto

Spotrebič postavte na pevnú a rovnú podlahu. Ubezpečte sa, že prúdeniu vzduchu okolo spotrebiča nebráni koberec, predložka ani nič iného. Skontrolujte, či sa spotrebič nedotýka steny ani iných kuchynských zariadení. Spotrebič starostlivo vyrovnajte pomocou nastaviteľných nožičiek. Nikdy na vyrovnanie nerovností podlahy nepoužívajte lepenku, drevo a podobné materiály.

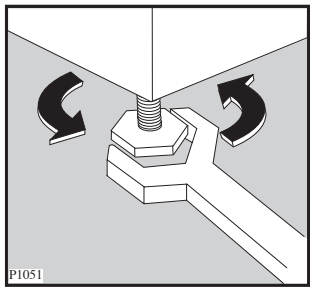

Prívod vody

Do prívodnej vodovodnej hadice vložte malý filter “A” dodávaný spolu so spotrebičom a hadicu pripojte na ventil so závitom 3/4”.

Druhý koniec prívodnej hadice, ktorý pripojíte k práčke, sa môže natočiť do ľubovoľnej polohy. Jednoducho povoľte maticu, hadicu natočte podľa potreby, utiahnite maticu a ubezpečte sa, že voda nikde nekvapká.

Prívodná vodovodná hadica sa nesmie predlžovať. Ak je dodaná hadica priveľmi krátka a vodovodný ventil nemôžete premiestiť, musíte kúpiť hadicu novú, dlhšiu, špeciálne navrhnutú pre tento účel.

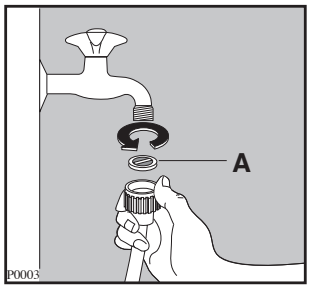

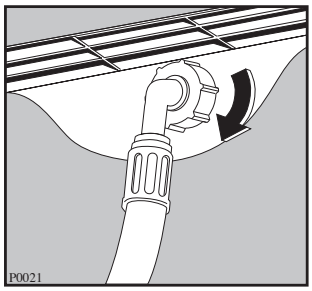

Vypúšťanie vody

Koniec vypúšťacej hadice môžete umiestniť tromi spôsobmi.

Zavesiť cez hranu umývadla či drezu s pomocou plastikového vodidla hadice dodaného spolu so spotrebičom. V tomto prípade sa presvedčte, či hadica pri vyprázdňovaní práčky nemôže skĺznuť. Zaistite ju upevnením ku kohútiku alebo ku stene s pomocou povrazu.

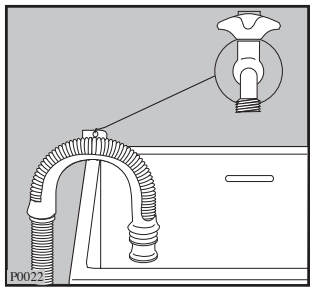

Napojiť do odbočky odpadového potrubia umývadla či drezu. Táto odbočka musí byť nad sifónom, čiže ohyb vypúšťacej hadice je min. 60 cm nad podlahou.

Napojiť priamo do odpadového potrubia vo výške min. 60 cm a max. 90 cm nad podlahou.

Koniec vypúšťacej hadice musí mať vždy prístup vzduchu, čiže svetlý priemer odpadnej trubice musí vždy byť väčší ako vonkajší priemer vypúšťacej hadice.

Vypúšťacia hadica nesmie mať na sebe slučku. Veďte hadicu po podlahe, iba časť u výtoku môže byť zdvihnutá.

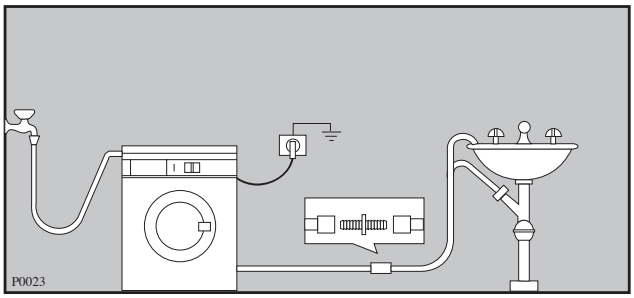

Elektrické pripojenie

Tento spotrebič je navrhnutý pre napájanie jednofázovým striedavým napätím 220-230 V, 50 Hz.

Skontrolujte, či vo vašej domácnosti je možné pripojiť spotrebič s výkonom 2,2 kW pri súčasnom napojení iných spotrebičov.

Spotrebič pripojte do zásuvky s ochranou proti nebezpečnému dotykovému napätiu.

Výrobca nenesie žiadnu zodpovednosť za škody alebo zranenia, ktoré vznikli v dôsledku nedodržania spomenutého bezpečnostného opatrenia.

V prípade výmeny elektrického prívodného kábla prosíme kontaktujte najbližšie servisné stredisko.

POUŽITIE

Ovládací panel

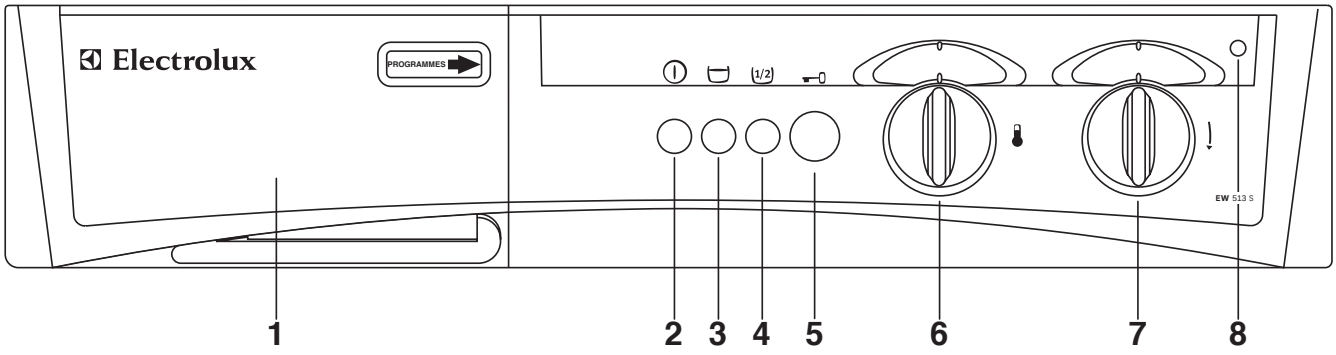

1 Zásuvka dávkovača pracích prostriedkov

2 Tlačidlo zapnuté/vypnuté

Stlačením tohto tlačidla zapnete pračku. Jeho opätovným stlačením sa pračka vypne.

3 Tlačidlo proti pokrčeniu bielizne (zadrženie vody)

Stlačením tohto tlačidla pri programoch **G - H - J - K - L - M** sa voda z posledného plákania nevypustí, aby sa predišlo pokrčeniu bielizne. Ak chcete vodu vypustiť, stlačte znovu tlačidlo . Ak sa má bielizeň po vypustení vody ľahko odstrediť, nastavte program **F** (krátke odstreďovanie).

4 Tlačidlo na pol dávky 1/2

Ak perete iba pol dávky bavlnenej alebo ľanovej bielizne, stlačte toto tlačidlo, aby ste znížili spotrebu vody pri plákaní.
Pračka vykoná 3 plákania namiesto 4.

5 Tlačidlo pre otváranie dverí

Stlačením tohto tlačidla otvoríte dvere pračky.

6 Volič teploty

Týmto gombíkom si môžete nastaviť teplotu prania. Polohou nastavíte pranie v chladnej vode.

7 Volič programov

Točte voličom smerom doprava dovtedy, kým zodpoviedajúci symbol bude presne oproti značke na ovládacom paneli.
Pred nastavením programu prania alebo pred zmenou prebiehajúceho programu musíte najprv vypnúť pračku tlačidlom zapnuté/ vypnuté.

8 Svetelná kontrolka prevádzky

Kontrolka sa rozsvieti pri stlačení tlačidla zapnuté/ vypnuté a zhasne na konci programu.

Rady pre pranie

Triedenie bielizne

Sledujte symboly pre pranie na každej etikete odevu a dodržiavajte pokyny výrobcu pre pranie.

Bielizeň trieďte podľa druhu nasledujúcim spôsobom: biele, farebné, syntetický materiál, jemné, vlna.

Teploty

95° pre normálne znečistenú bielu bavlnenú a ľanovú bielizeň (napr. uteráky, obrusy, prestieradlá atď.).

60° pre normálne znečistenú farebne stálu bielizeň (košele, nočná bielizeň, pyžamy atď.) z ľanových, bavlnených a syntetických tkanín a pre ľahko znečistenú bielu bavlnenú bielizeň (spodnú).

✳ (cold) pre chúlostivé kusy (záclony), zmiešané tkaniny vrátane syntetiky a vlny s označením "čistá nová vlna pre pranie v práčke, nezrážanlivá".

30°-40°

Pred vložením bielizne do práčky

Nikdy neperte biele a farebné spolu. Biele by stratilo svoju belosť.

Nová farebná bielizeň by mohla pustiť farbu, preto prvý raz by sa mala prať samostatne.

Ubezpečte sa, že na bielizni nezostali žiadne kovové predmety (napr. vlasové sponky, špendlíky a pod.).

Zapnite všetky gombíky, zipy, háčky a patenty. Utiahnite všetky pásky.

Pred praním odstráňte všetky silné škvrny. Veľmi špinavé miesta vyčistite špeciálnym prostriedkom alebo pastou.

So záclonami zaobchádzajte so zvláštnou starostlivosťou. Odstráňte všetky háčky alebo ich upevnite do vrecka či sieťky.

Maximálna dávka bielizne

Doporučené dávky sú vyznačené na kartách programov.

Obecne platia tieto zásady:

Bavlna, ľan: plný bubon, ale nenapchávať.

Syntetický materiál: bubon plný do polovičky.

Chúlostivá bielizeň a vlna: bubon plný nie viac ako do 1/3.

Pranie s maximálnou dávkou bielizne umožňuje najefektívnejšie využitie vody a energie.

Pri silne znečistenej bielizni znížte dávku.

Hmotnosť bielizne

Uvedené hodnoty sú iba orientačné:

kúpací plášť	1200 g
obrúsok	100 g
obliečka na perinu	700 g
prestieradlo	500 g
obliečka na vankúš	200 g
obrus	250 g
uterák	200 g
utierka	100 g
nočná bielizeň	200 g
dámske nohavičky	100 g
pánska pracovná košeľa	600 g
pánska košeľa	200 g
pánske pyžamo	500 g
blúzka	100 g
pánske spodky	100 g

Odstraňovanie škvŕn

Silne zapité škvrny nestačí čistiť iba vodou a pracím prostriedkom. Doporučuje sa preto odstrániť ich pred praním.

Krv: Čerstvé škvrny od krvi odstrániť chladnou vodou. Zaschnuté škvrny nechať cez noc namočené vo vode so špeciálnym pracím prípravkom a potom ich odstrániť ručne vodou a mydlom.

Olejové farby: Navlhčiť benzínovým čističom škvŕn, položiť na mäkkú tkaninu a škvrnu vytrieť. Postup opakovať niekoľko ráz.

Zaschnuté olejové škvrny: Navlhčiť terpentýnom a položiť kus na mäkkú tkaninu. Vytierať škvrnu ručne s pomocou kúska bavlnenej látky.

Hrdza: Použiť odstráňovač hrdze. So starými hrdzavými škvrnami zaobchádzajte opatrne, lebo celulózová štruktúra bude už poškodená a tkanina má tendenciu k deraveniu.

Plesňové škvrny: Ošetriť bielidlom a dobre vyplákať (iba biela a farebne stála bielizeň).

Tráva: Zľahka namydliť a ošetriť bielidlom (iba biela a farebne stála bielizeň).

Škvrny od pera a lepidiel: Navlhčiť acetónom (*), položiť kus na mäkkú látku a škvrnu ľahko vytrieť.

Rúž: Navlhčiť acetónom ako v predchádzajúcom prípade a ošetriť škvrny metylalkoholom. Z bielych kusov odstrániť pomocou bielidla.

Červené víno: Namočiť do vody s pracím prostriedkom, vyplákať a ošetriť kyselinou octovou alebo citrónovou a vyplákať. Zvyšné stopy odstrániť bielidlom.

Atrament: Podľa druhu atramentu navlhčiť tkaninu najprv acetónom (*) a potom kyselinou octovou. Zvyšné stopy na bielej bielizni ošetriť bielidlom a dobre vyplákať.

Škvrny od dechtu: Najprv škvrny ošetriť metylalkoholovým alebo benzinovým odstraňovačom škvŕn a potom vytrieť čistiacim prostriedkom.

(*) Nepoužívajte acetón na umelý hodváb!

Pracie prostriedky a prísady

Dobré výsledky prania závisia tiež na voľbe pracieho prostriedku a na použití správneho množstva, aby nedochádzalo k plytvaniu a poškodzovaniu životného prostredia. Napriek tomu, že sú biologicky odbúrateľné, pracie prostriedky obsahujú látky, ktoré vo veľkom množstve môžu zmeniť jemnú rovnováhu existujúcu v prírode.

Voľba pracieho prostriedku bude závisieť na druhu tkaniny (chúlostivá, vlnená, bavlnená atď.), na farbe, na teplote prania a od stupňa znečistenia.

V tomto spotrebiči možno používať všetky bežne dostupné pracie prostriedky určené pre automatické práčky:

– práškové prostriedky na všetky druhy tkanín,
– práškové prostriedky na chúlostivé tkaniny,
– kvapalné prostriedky hlavne pre pracie programy s nízkou teplotou (max. 60°C) na všetky druhy tkanín a špeciálne prostriedky na vlnu.

Prací prostriedok aj akékoľvek prísady sa musia pred spustením pracieho programu dávkovať do príslušného oddielu zásuvky dávkovača.

Ak použijete koncentrovaný práškový alebo tekutý prostriedok, musíte zvoliť program **bez** predpierania.

Tekutý prací prostriedok dávkujte do zásuvky dávkovača označeného II tesne pred spustením programu.

Akékoľvek aviváže alebo škrobiace prísady sa musia naliať do oddielu označeného ❀ pred spustením pracieho programu.

Dodržujte doporučenia výrobcu, pokiaľ ide o množstvo použitého prostriedku.

Množstvo použitého pracieho prostriedku

Druh a množstvo pracieho prostriedku bude závisieť od druhu tkaniny, veľkosti náplne, stupňa znečistenia a tvrdosti použitej vody.

Tvrdosť vody sa označuje tzv. stupňami tvrdosti. Informácie o tvrdosti vody vo vašej oblasti vám poskytne príslušná vodárenská spoločnosť alebo miestny úrad.

Dodržiavajte pokyny výrobcu k množstvu použitého prostriedku.

Použite menšie množstvo pracieho prostriedku, keď:

– periete malé množstvo bielizne
– je bielizeň ľahko znečistená
– sa pri praní tvorí veľké množstvo peny.

Stupne tvrdosti vody

Úroveň tvrdosti	Charakteristika vody	Stupňov	
		nemeckých °dH	francúzskych °T.H.
1	mäkká	0- 7	0-15
2	stredná	8-14	16-25
3	tvrdá	15-21	26-37
4	veľmi tvrdá	viac ako 21	viac ako 37

MEDZINÁRODNÉ SYMBOLY OŠETROVANIA TEXTÍLIÍ

Tieto symboly nájdete na štítkoch odevov. Slúžia na ľahkú identifikáciu použitých materiálov a spôsobov ošetrovania.

INTENZÍVNE PRANIE **JEMNÉ PRANIE**	 Pranie max. pri 95˚C	 Pranie max. pri 60˚C 	 Pranie max. pri 40˚C 	 Pranie max. pri 30˚C 	 Ručné pranie	 Neprať!
 BIELENIE	 Bieliť v studenej vode		 Nebieliť!			
 ŽEHLENIE	 Intenzívne žehlenie max. 200˚C	 Stredné žehlenie max. 150˚C	 Mierne žehlenie max. 110˚C	 Nežehliť!		
 CHEMICKÉ ČISTENIE	 Chemické čistenie všetkými rozpúšťadlami	 Chemické čistenie v perchlóretyléne, benzíne, čistom alkohole, R111 a R 113	 Chemické čistenie v benzíne, čistom alkohole a R113	 Nečistiť chemicky!		
 SUŠENIE	 Ležato	 Na šnúre	 Na vešiaku	 pri vyokej teplote pri nízkej teplote Sušička	 Nesušiť v sušičke	

SLOVENSKY

Programy účinné pre bavlnu a ľan

Maximálna náplň: 4,5 kg
Menovitá náplň: 4 kg

Prog.	Teplota	Druh bielizne	Popis cyklu	Možné voľby
A	**60°-95°**	Biele s predpierkou (silne znečistené)	Predpierka Pranie pri 60°- 95°C 4 plákania Dlhé odstreďovanie	1/2
B	**60°-95°**	Biele bez predpierky (normálne znečistené)	Pranie pri 60°-95°C 4 plákania Dlhé odstreďovanie	1/2
A	**40°-60°**	Farebné s predpierkou (silne znečistené)	Pranie pri 40°-60°C 4 plákania Dlhé odstreďovanie	1/2
B(*)	**40°-60°**	Farebné bez predpierky (normálne znečistené)	Pranie pri 40°-60°C 4 plákania Dlhé odstreďovanie	1/2
C	**30°-40°**	Rýchle pranie ľahko znečistená bielizeň	Pranie pri 30°-40°C 4 plákania Dlhé odstreďovanie	1/2
D		Plákanie	4 plákania podľa potreby s avivážou Dlhé odstreďovanie	1/2
F		Odstreďovanie	Vypúšťanie a krátke odstreďovanie	

Menované teploty sú orientačné pre každý program a závisia na množstve, druhu a stupni znečistenia bielizne.

(*) Údaje spotreby pre vypranie 4 kg bavlnenej bielizne pri 60°C:

Voda:	68	litrov
Elektrická energia:	1,20	kWh
čas:	135	minút

Tieto údaje boli vypočítané pre prítok vody s teplotou 15°C.

Šetrné programy pre syntetické a zmesové tkaniny, chúlostivú bielizeň a vlnu

Maximálna náplň: 2 kg, vlna: 1 kg

Prog.	Teplota	Druh bielizne	Popis cyklu	Možné voľby
G	**40°-60°**	Syntetický materiál s predpierkou (silne znečistené)	Predpierka Pranie pri 40°-60°C 3 plákania Vypúšťanie vody	
H	**40°-60°**	Syntetický materiál bez predpierky (normálne znečistená)	Pranie pri 40°-60°C 3 plákania Vypúšťanie vody	
J	**30°-40°**	Jemná bielizeň, hodváb	Pranie pri 30°-40°C 3 plákania Vypúšťanie vody	
K	**30°-40°**	Vlna	Pranie pri 30°-40°C 3 plákania Vypúšťanie vody	
L		Plákanie	3 plákania s aviváž ou Vypúšťanie vody	
M		Vypúšťanie	Vypúšťanie vody	

Uvedené teploty sú orientačné hodnoty pre každý program a závisia na množstve, druhu a stupni znečistenia bielizne.

Ako postupovať

Pred praním prvej dávky bielizne doporučujeme nechať prebehnúť jeden prací cyklus pre bavlnu pri 60°C s prázdnou práčkou, aby sa z vnútorných častí práčky odstránili posledné zvyšky pachov a mastnoty z výroby. Do oddelenia dávkovača pre hlavné pranie dajte polovičné množstvo pracieho prostriedku a spustťte program.

1. Do bubna vložte náplň bielizne

Stlačením tlačidla otvorte dvierka.
Do bubna vložte bielizeň, jeden kus za druhým a vždy bielizeň čo najviac rozložte.
Zatvorte dvierka.

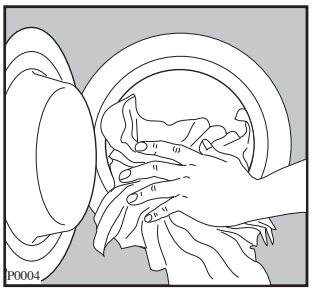

2. Odmerajte prací prostriedok

Vytiahnite zásuvku dávkovača až nadoraz.
Odmerkou odmerajte množstvo pracieho prostriedku podľa doporučenia výrobcu a nasypte ho do oddelenia pre hlavné pranie II.

Ak chcete použiť predpierku, dávkujte prostriedok do príslušného oddelenia označeného I.

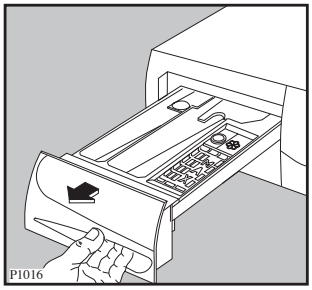

3. Odmerajte prísady

Ak je treba, nalejte aviváżny prostriedok do oddelenia označeného ❀, ale neprekročte značku “MAX” na zásuvke.

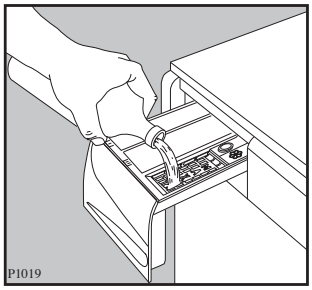

4. Nastavte požiadovanú voľbu

Stlačte tlačidlo alebo tlačidlo 1/2 podľa potreby.

5. Zvoľte teplotu

Nastavte volič teploty na požiadovanú hodnotu.

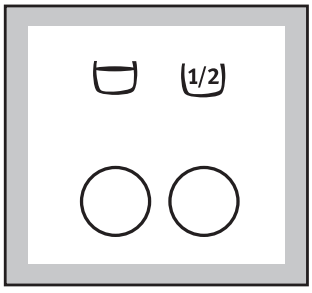

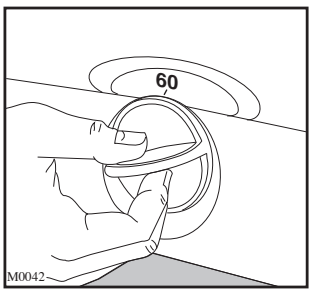

6. Zvoľte a spustite požiadovaný program

Otáčaním prepínača programov doprava nastavte požiadovaný program a stlačte tlačidlo zapnuté/ vypnuté: kontrolka prevádzky sa rozsvieti a pračka začne prať.

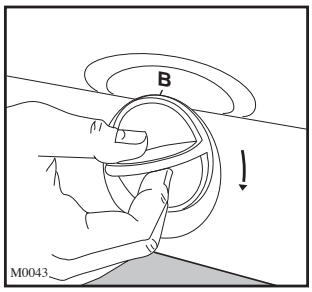

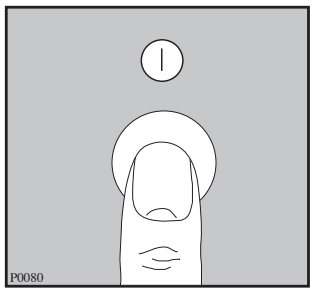

7. Na konci programu

Pračka sa zastaví automaticky a kontrolka prevádzky zhasne.

Ak ste zvolili šetrný program, ktorý končí s vodou v bubne (tlačidlo ⏛ je vypnuté), vypustite vodu pred otvorením dvierok.

Budete musieť počkat asi 2 minuty, kým sa bezpečnostný zámok dvierok uvolní a dvierka bude možné otvoriť.

Vypnite pračku stlačení tlačidla zapnuté/ vypnuté.

Vyberte bielizeň z bubna.

Pootočte ručne bubnom, aby ste sa ubezpečili, že je prázdny, a že v ňom nezostal žiadny zabudnutý kus bielizne, ktorý by sa pri ďalšom praní mohol poškodiť (napr. by sa mohol zraziť) alebo by farba mohla pustiť na bielú bielizeň.

Uvoľnite všetky tlačidlá, ktoré boli stlačené.

Uzatvorte vodovodný kohútik a odpojte spotrebič zo zásuvky.

Dvierka nechajte pootvorené, aby sa pračka mohla vyvetrať.

ÚDRŽBA

1. Skriňa automatickej pračky

Vonkajšie časti skrine čistite teplou vodou s neutrálnym, neabrazívnym čistiacim prostriedkom pre domácnosť. Potom ju umyte čistou vodou a vytrite jemnou handrou dosucha.

Dôležité: Na čistenie skrine nepoužívajte metylalkohol, riedidlá a podobné výrobky.

2. Zásuvka dávkovača pracích prostriedkov

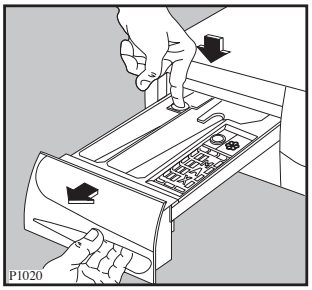

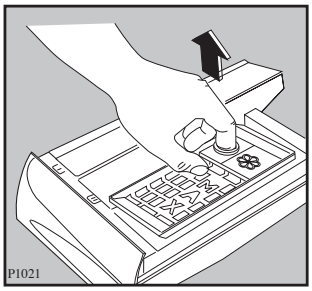

Pracie a aviválžne prostriedky vytvoria po čase v zásuvke dávkovača usadeniny.

Čas od času zásuvku dávkovača vyčistite opláchnutím pod tečúcou vodou. Keď budete potrebovať zásuvku vybrať z pračky, stlačte tlačidlo v zadnom ľavom rohu.

Aby čistenie bolo ľahšie, možno vybrať vrchný diel oddielov na prísady.

Pracie prostriedky sa môžu usadzovať tiež vo vnútri priestoru zásuvky.
Tento priestor vyčistite starou zubnou kefkou
Po vyčistení zasuňte zásuvku na svoje miesto.

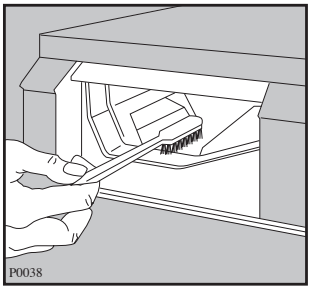

3. Filter prívodu vody

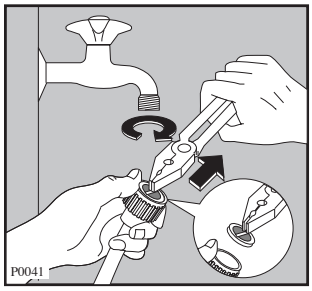

Ak zistíte, že trvá dlhšie, kým sa pračka naplní, skontrolujte, či nie je zanesený filter prívodu vody, umiestnený v závite prívodnej hadice.

Zatvorte vodovodný ventil.

Odskrutkujte z ventilu prívodnú hadicu a vyberte filter.

Filter vyčistite tvrdou kefkou.

Nasiaďte filter späť a hadicu naskrutkujte na ventil.

4. Odtokový filter

Odtokový filter zadržuje nečistotu a malé predmety, ktoré nedopatrením zostali v bielizni. Pravidelne kontrolujte, či je filter čistý.

Otvorte dvierka filtra.

Pod dvierka postavte nádobku a filter vyskrutkujte.

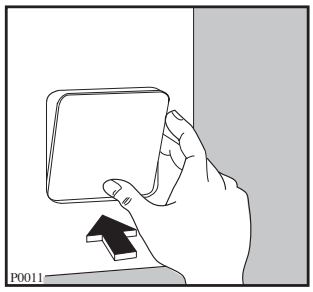

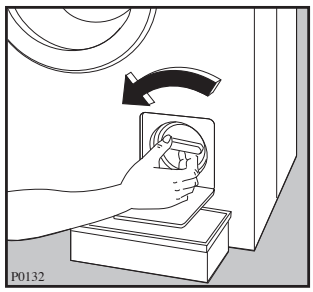

Filter vytiahnite von.

Vyčistite ho pod tečúcou vodou a potom ho vráťte na svoje miesto a riadne zaskrutkujte späť.

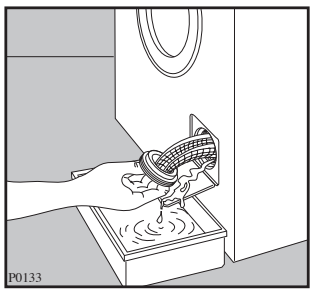

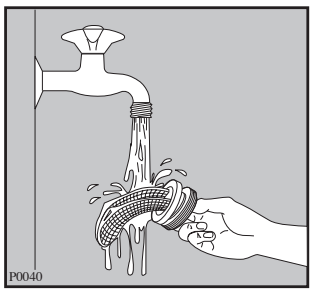

5. Núdzové vyprázdňovanie

Ak sa voda z práčky nevypustí, vypustite ju nasledujúcim spôsobom:

- odpojte práčku od elektrickej siete
- zatvorte vodovodný ventil prívodu vody
- podľa potreby počkajte, kým sa voda ochladí
- na podlahu postavte vhodnú nádobu
- vložte koniec vypúšťacej hadice do tejto nádoby a nechajte vodu vytiecť.

6. Nebezpečenstvo zamrznutia

Ak je spotrebič vystavený teplotám pod bodom mrazu, sú potrebné niektoré opatrenia.

- Zatvorte vodovodný ventil.
- Odskrutkujte prívodnú hadicu.
- Vypúšťacú hadicu vyberte z držiaku na zadnej strane a koniec spolu s voľným koncom prívodnej hadice položte do vhodnej nádoby postavenej na podlahe. Nechajte prebehnúť program vypúšťania, kým sa volič programov zastaví v polohe “Stop”.
- Práčku vypnite.
- Naskrutkujte prívodnú hadicu späť a dajte vypúšťacú hadicu na svoje miesto.
- Keď budete chcieť práčku znovu spustiť, ubezpečte sa, že okolná teplota je nad nulou.

AK NIEČO NEFUNGUJE SPRÁVNE

Problémy, ktoré môžete odstrániť sami:

■ Problém	■ Možná príčina
■ **Pračku nie je možné spustiť:**	■ Skontrolujte, či sú dvierka správne zatvorené. ■ Skontrolujte, či je zástrčka dobre zapojená do zásuvky a či je v zásuvke napätie. ■ Skontrolujte, či nie sú vypálené poistky, a či je istič v poriadku. ■ Skontrolujte, či je prepínač programov vo správnej polohe a či je vypínač zapnuté/ vypnuté stlačený v polohe zapnuté.
■ **Pračka nenapúšťa vodu:**	■ Skontrolujte, či je vodovodný ventil otvorený. ■ Skontrolujte, či z vodovodného ventilu tečie voda. ■ Skontrolujte, či prívodná hadica nie je ohnutá alebo prekrútená. ■ Skontrolujte, či filter v prívode vody nie je zanesený. ■ Skontrolujte, či sú zatvorené dvierka.
■ **Pračka sa pri napúšťaní vody vyprázdňuje:**	■ Koniec vypúšťacej hadice je priveľmi nízko nad podlahou. Pozri príslušný odstavec v časti Vypúšťanie vody.
■ **Pračka sa nevypúšťa alebo neodstreďuje:**	■ Skontrolujte, či vypúšťacia hadica nie je ohnutá alebo prekrútená. ■ Bol vykonaný šetrný program s voľbou ⊃. ■ Odtokový filter je zanesený. Vyčistite ho.
■ **Na podlahe je voda:**	■ Bolo použité veľké množstvo pracieho prostriedku alebo nevhodný prostriedok (vytvára veľmi mnoho peny). ■ Skontrolujte tesnosť prívodnej hadice a spojov. Skontrolujte rukou, či hadica nie je na povrchu mokrá. Inak sa ťažko určuje, či voda netečie pozdĺž hadice. ■ Skontrolujte, či nie je poškodená vypúšťacia hadica.
■ **Výsledky pranie nie sú uspokojivé:**	■ Bolo použité malé množstvo pracieho prostriedku alebo nevhodný prostriedok. ■ Pred praním ste neodstranili silne vpité škvrny. ■ Nebola zvolená správna teplota alebo správny program.

■ Problém	■ Možná príčina
■ **Pračka vibruje alebo je hlučná:**	■ Skontrolujte, či boli odstranené prepravné prvky a obaly. ■ Skontrolujte, či sa spotrebič nedotýka sten alebo nábytku. ■ Skontrolujte, či nohy spotrebiča stoja pevne na podlahe. ■ Skontrolujte, či je bielizeň v bubne rovnomerne rozložená. ■ Je možné, že v bubne je málo bielizne.
■ **Dvierka sa neotvárajú:**	■ Program ešte neskončil. ■ Zámok dverí sa ešte neuvolnil. Kontrolka stále svieti. ■ V bubne je voda.
■ **V pračke nie je vidieť vodu:**	■ Tento spotrebič, ktorý je výsledkom modernej technológie, pracuje veľmi úsporným spôsobom s nízkou spotrebou energie. Výkon je napriek tomu vynikajúci.

Ak problém nemôžete určiť alebo vyriešiť, kontaktujte naše servisné stredisko. Skôr, ako budete telefonovať do servisu, poznačte si model, číslo výrobku, výrobné číslo a dátum kúpy. Servisné stredisko bude tieto údaje vyžadovať.

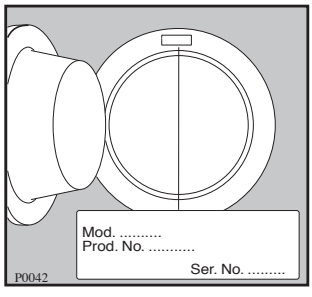

Electrolux